



Schematy połączeń regulatora DELTA 200 3D do instalacji grzewczych

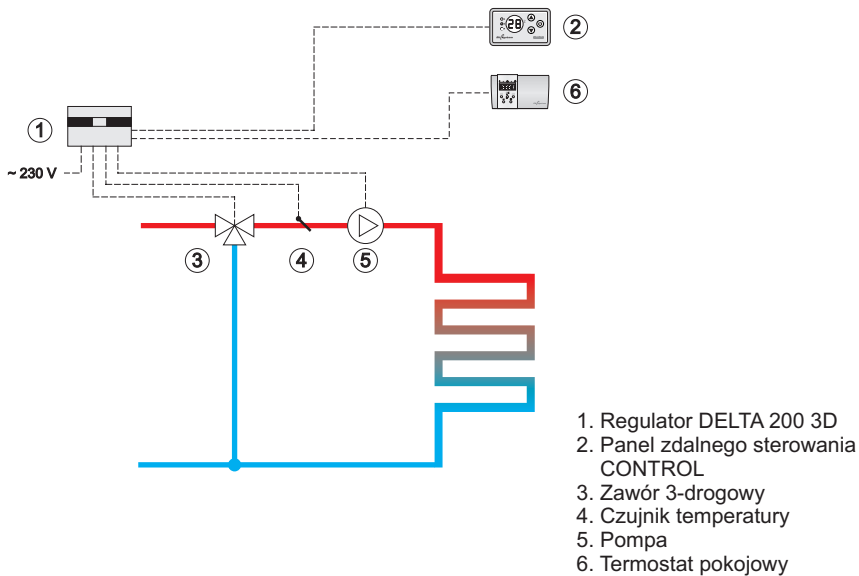


Rys.1 Przykładowy schemat instalacji ogrzewania podłogowego ze sterownikiem Delta 200 3D bez urządzeń odcinających i zabezpieczających. Nie zastępuje on fachowego projektu w miejscu montażu.

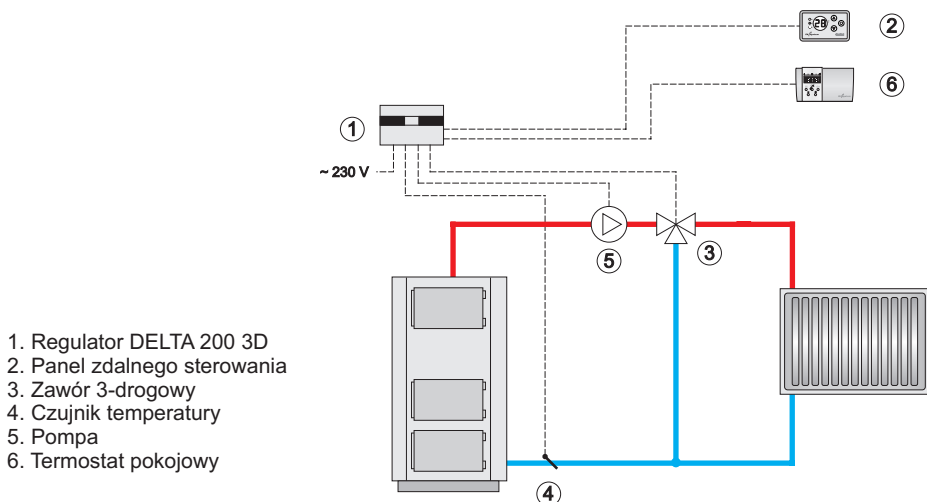

Rys.2 Podłączenie regulatora do układu zabezpieczenia kotła przed "zimnym powrotem"

1. Regulator DELTA 200 3D
2. Panel zdalnego sterowania
3. Zawór 3-drogowy
4. Czujnik temperatury
5. Pompa
6. Termostat pokojowy

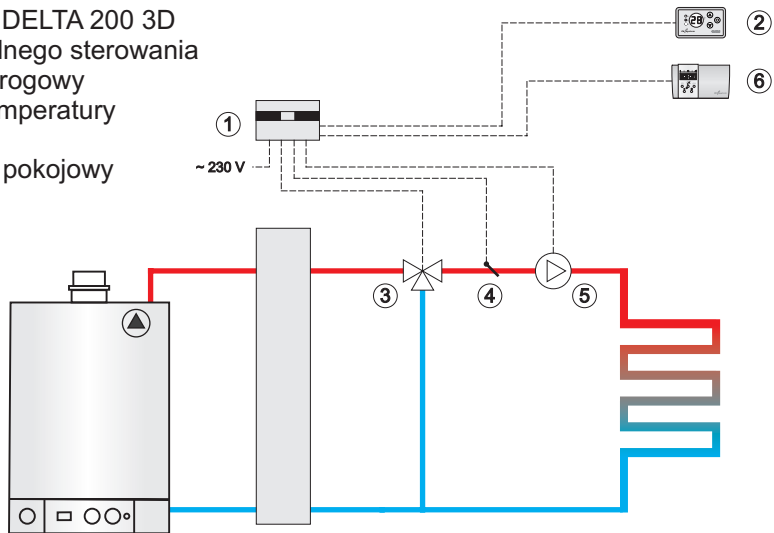

Rys.3 Podłączenie regulatora do instalacji ogrzewania podłogowego z kotłem gazowym i sprzęgłem hydraulicznym